


# CÓMO EMPAREJAR DOS BT PRO

## Antes de empezar:

- Asegúrese de haber actualizado el intercomunicador a la **última versión de firmware**. Consulte la página “Cómo actualizar el firmware de un BT” en nuestra web.
- Mantenga desactivados otros dispositivos Bluetooth que no estén relacionados con el emparejamiento (otros intercomunicadores / gps / teléfonos).

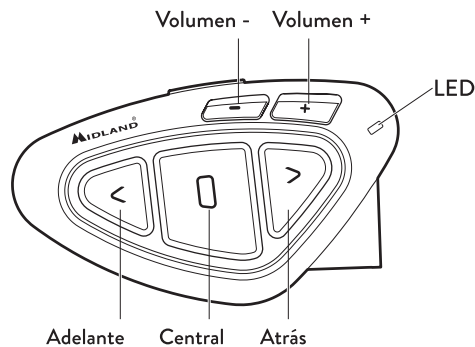

Para sincronizar el BTX2 PRO S a otro BTX2 PRO S debe entrar en el modo Setup:

1. Apague ambas unidades.
2. Mantenga pulsado el botón “Central” hasta 7 segundos que el LED rojo se encienda fijo.
3. Pulse el botón “Central” durante 3 segundos, hasta que el LED parpadee rojo y azul.
4. Haga el mismo procedimiento en la otra unidad. Cuando se realiza la sincronización, cada unidad tendrá la LED azul fijo durante 1 segundo y después volverá al modo Setup (LED rojo siempre encendido).
5. Ahora la sincronización está completada. Únicamente debe salir del modo Setup para poder utilizar las unidades.
6. Haga doble clic en el botón “Central”. El LED rojo se apagará y el azul se encenderá.

Ahora los BT PRO están sincronizados y listos para comunicarse..

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del intercomunicador. Puede encontrarlo en nuestra web, en la sección **DESCARGAS** dentro de cada modelo.