


CÓMO EMPAREJAR UN BT CON UN TELÉFONO

Antes de empezar:

- Asegúrese de haber actualizado el intercomunicador a la **última versión de firmware**. Consulte la página “Cómo actualizar el firmware de un BT” en nuestra web.
- Mantenga desactivados otros dispositivos Bluetooth que no estén relacionados con el emparejamiento (otros intercomunicadores / gps / teléfonos).

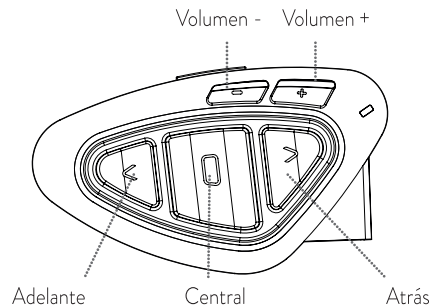

1. Elimine del teléfono cualquier emparejamiento antiguo o no utilizado (limpieza de emparejamientos en la memoria), y después reinicie el teléfono.
2. Con el intercomunicador apagado, presione el botón **Central** hasta que la luz roja se mantenga fija (modo setup).
3. Presione el botón **Volumen +** en el intercomunicador durante 3 segundos hasta que la luz empiece a parpadear en rojo y azul.
El intercomunicador se encuentra ahora en modo de búsqueda para emparejar el teléfono.
4. Entre en la lista de Bluetooth de su teléfono y haga clic en el BT.
Si se requiere un código, teclee 0000 (cuatro ceros).
5. Una vez emparejado, el BT emitirá un destello azul constante y el teléfono indicará que el dispositivo se ha conectado.

Ahora el dispositivo está enlazado con el teléfono.

En el intercomunicador, asegúrese de estar en **modo teléfono** (anuncio de voz “phone”) para acceder a todas las funciones del teléfono.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del intercomunicador. Puede encontrarlo en nuestra web, en la sección **DESCARGAS** dentro de cada modelo.